



コチャママ クックアクアメイト
コチャママ・シリーズ
飲料用
浄水器

CJ-230S 交換説明書

交換部品 本体ケース / CJH-230S

ARSOA

お問い合わせ窓口

【コチャママ・シリーズ コールセンター】
0120-04-4912

株式会社アルソア本社
山梨県北杜市小淵沢町2961

お問い合わせ時間 9:30~17:00(土・日・祝日を除く、月曜日~金曜日)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。



安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると、生じることが想定される内容を「**注意**」の表示にしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵文字の例



分解禁止

⊘記号は、**禁止**の行為であることを示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が書かれています。



必ず守る

Ⓛ記号は、必ず守ってほしい行為(**強制・指示**)を示しています。




禁止 浄水フレキ、本体ケース、給水ホース、回転ジョイント付近を持って本体を持ち上げない。


本体落下による故障や水漏れ、けがの原因となります。




必ず守る 本体ケースの交換は、本体をシンクに置いて行なう。交換箇所から水が出る場合がありますので、必ずシンクの中で行なってください。

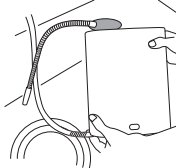

必ず守る 交換部品を取り付けた後は、シンクで水漏れや各接続部のゆるみがないことを確認する。

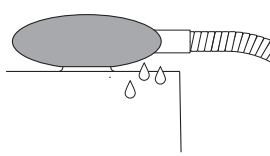

必ず守る 本体ケースは抜けないように取り付ける。故障や水漏れの原因となります。

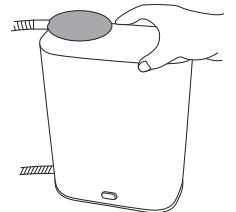

STEP 1


各部のなまえを確認しましょう。

浄水器の本体各部のなまえを確認してください。取り付ける時に必要になりますので、しっかりと覚えてください。

STEP 2

浄水フレキを左に回し取り外し、本体ケースの左右2カ所のケースボタンを押し、奥に固定してから本体ケースセットを外します。


ボタンは押し込みますと奥で固定できます。もう一度押せば手前に出えます。

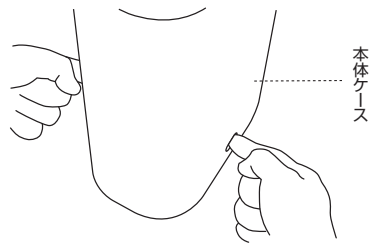

本体ケース

STEP 3

左右のケースボタンが奥に固定されていることを確認し、新しい本体ケースをかぶせてください。ケースボタンを押して手前に出し、本体ケースが抜けないことを確認してください。最後に浄水フレキを回転ジョイントの奥に当たるまでまっすぐねじ込みます。

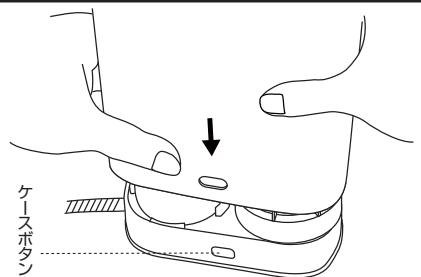

ケースボタン

