



コチャママ クックスター
コチャママ・シリーズ
飲料用
浄水器 CJ-250Z

取付説明書

シングル分岐用接続部品 分岐用給水フレキ/CJVA-250Z

シャワー付き混合栓(デッキタイプ、壁出しタイプ)でも浄水器の使用ができるようにするための専用取り付け部品です。(取り付け例はデッキタイプで紹介しています。)



ARSOA

お問い合わせ窓口
【コチャママ・シリーズ コールセンター】
0120-04-4912
株式会社アルソア本社
山梨県北杜市小淵沢町2961
お問い合わせ時間 9:30~17:00
(土・日・祝日を除く、月曜日~金曜日)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

●お問い合わせ

シングル分岐部品(右掲載部品)に関するお問い合わせは、下記の分岐部品の製造元「(株)ナニワ製作所」にご連絡ください。
*水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

製造元 **株式会社ナニワ製作所**
〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-5-4
TEL:06-6974-7033

*分岐用給水フレキの取り付けには、事前に水道工事業者によるシングル分岐部品の取り付けが必要です。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると、生じることが想定される内容を「**注意**」の表示にしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


- 記号は、**禁止**の行為であることを示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、**必ず守ってほしい行為(強制・指示)**を示しています。

注意	
	本製品はコチャママ クックスターCJ-250Z専用接続部品です。他の浄水器に接続することはできません。
	給湯仕様の分岐には接続することができません。必ず給水仕様に変更してから接続してください。 *給湯分岐の場合には、給水仕様へ転換する必要があります。
	凍結の恐れがある場合は、本体下のカートリッジ接続ジョイント(ワンタッチ接続ソケット)を外してください。 *破損・水漏れの恐れがあります。
	混合栓本体や分岐部品、分岐用給水フレキは、絶対に改造・分解しないでください。 *目詰まりなどで水栓分岐アダプター内の定流量弁コアの掃除以外では、絶対に分解しないでください。
	混合栓本体に分岐部品を取り付ける場合は、必ず水道工事業者に依頼をしてください。 *傷害・物損・故障・水漏れなどの恐れがあります。
	分岐部品や分岐用給水フレキを取り付ける場合は、必ず専用の工具などを使って取り付けてください。 *専用の工具以外で、取り付けを行なうと傷をつける場合があります。
	分岐用給水フレキの取り付けには、充分注意して作業を行なってください。
	施工後に止水栓(元栓)またはバルブを開放状態のまま、分岐部品・分岐用給水フレキなどの接続部の分解・取り外し行為は行わないでください。 *傷害・物損・故障・水漏れなどの恐れがあります。
	取り付け完了後、混合栓本体や分岐部品、分岐用給水フレキの接続部から水漏れがないか、よく確認してください。 *ご家庭の家財などを濡らす財産損害発生などの恐れがあります。
	止水栓(元栓)開放は、必ず分岐用給水フレキと浄水器を接続した後に行なってください。 *この際、ハンドルが閉まっていることを確認してください。
	浄水器の使用後は、分岐用給水フレキのハンドルを閉めてください。
	長期間使用されている混合水栓への設置の場合、水栓内のパッキン類の劣化により、水漏れが起こることがあります。水漏れがある場合は新しいパッキンと交換してください。

お手入れ方法と水漏れの確認について


お手入れ方法①

シングル分岐部品の袋ナットを、工具などを使って取り外してください。

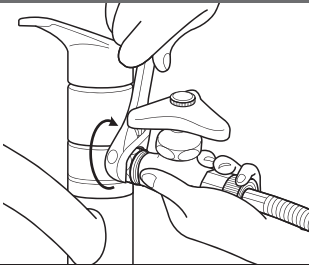


お手入れ方法②

バルブ本体を手で押さえながら、水栓分岐アダプターを工具などで取り外してください。

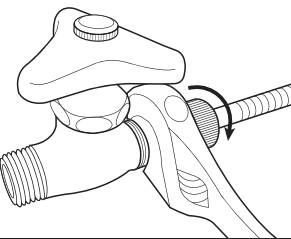

お手入れ方法③


パッキンと定流量弁コアを取り出してください。

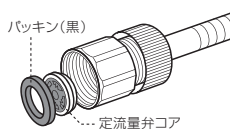

注意 この時、パッキンをなくさないようご注意ください。


お手入れ方法④

やわらかいブラシなどでコア部にたまった砂や鉄ゴミを取り除いてください。

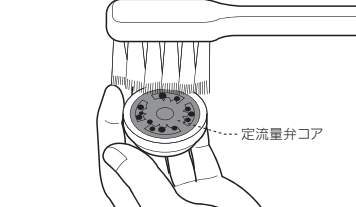

お手入れ方法⑤

お手入れが終わりましたら、定流量弁コアの向き、パッキンの位置、バルブ本体の矢印の向きなどに注意して、元に戻してください。

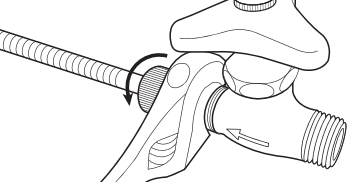


お手入れと点検


浄水器からの流量が低下した場合は、水栓分岐アダプターの定流量弁コアにたまった砂や鉄ゴミを、やわらかいブラシなどで取り除いてください。
定期的に接続部や給水フレキ接続部を点検し、水漏れがないか確認してください。
*接続箇所の緩みや劣化消耗などによる水漏れが発見できず、ご家庭の家財などを濡らす財産損害発生などの恐れがあります。

STEP 1 各部のなまえを知りましょう


自宅に届いた梱包封筒から分岐用給水フレキを取り出し、内容物を確認してください。取り付け時に必要になりますので、各部のなまえを確認してしっかりと覚えてください。

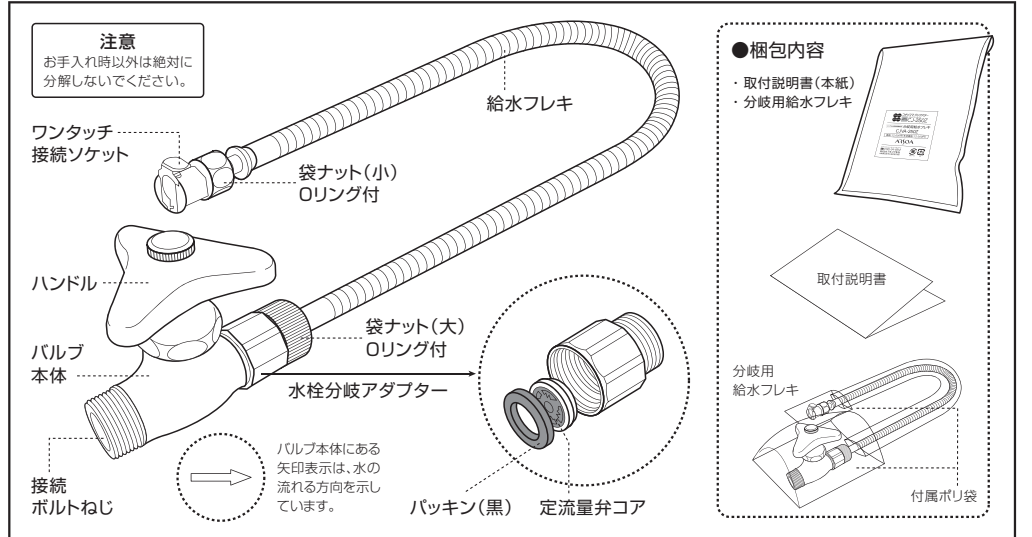


STEP 2 アルソアから分岐用給水フレキCJVA-250Zが封筒ケースにてご自宅に送られてきますので、梱包内容をご確認ください。

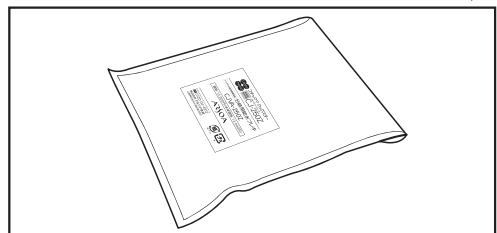


STEP 3 シンク下のキッチン扉を開け、ご使用の混合栓の下にある止水栓(元栓)を閉めてください。

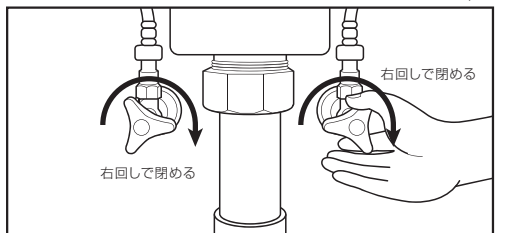


STEP 4 シングル分岐部品に取り付けてあるプラグナットをコインなどを使い、ゆっくりと取り外してください。

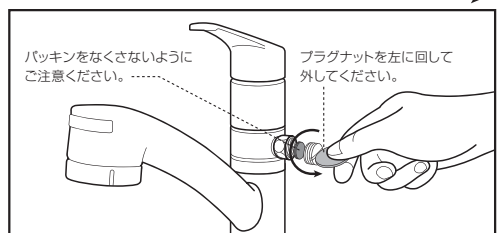


STEP 5 シングル分岐部品の袋ナットに分岐用給水フレキの接続ボルト部先端を合わせて、分岐部品の袋ナットを手で締めながら取り付けしてください。

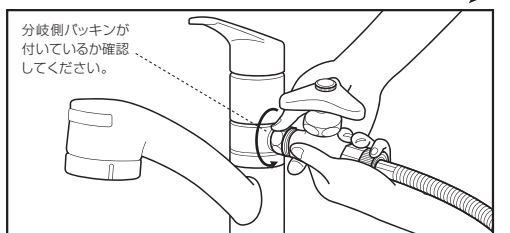


STEP 6 分岐用給水フレキのハンドルを右回して閉め、水が通らないようにしてください。

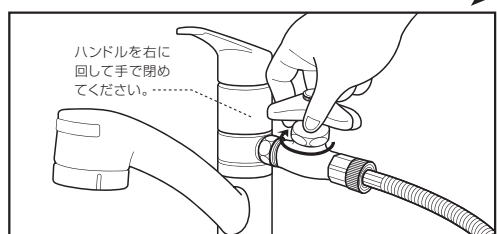


STEP 7 シングル分岐部品と分岐用給水フレキを手で取り付けた後に、適切な工具(下図参照)を使用して締めてください。
*モンキーレンチの小口開き寸法は25mm以上が必要です。

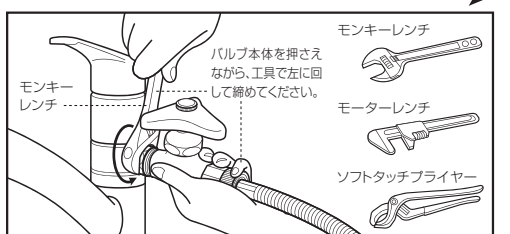


STEP 8 分岐用給水フレキ先端のワンタッチ接続ソケットを浄水器本体のカートリッジの接続ノズルにカチッと音がするまで、まっすぐ差し込んでください。

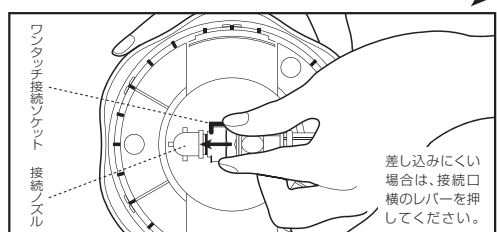


STEP 9 浄水器の浄水フレキがシンク内に向いていることを確認してください。

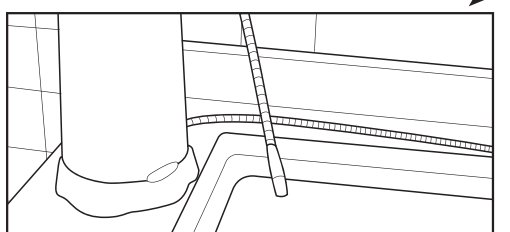

STEP 10 シンク下の扉を開け、STEP3で閉めた止水栓(元栓)を左に回し、両方をゆっくりと開けてください。

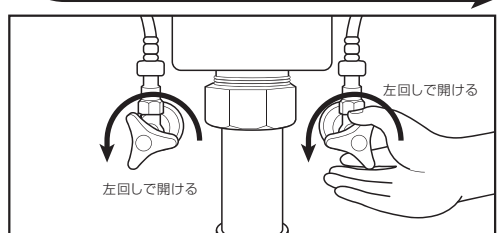

STEP 11 分岐用給水フレキのハンドルをゆっくりと左に回して開け、通水を確認してください。浄水器へ水が流れます。

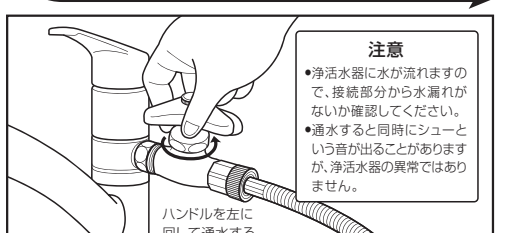

注意
•浄水器に水が流れますので、接続部分から水漏れがないか確認してください。
•通水すると同時にシューという音が出る場合がありますが、浄水器の異常ではありません。