



コチャママ スパピリカ
コチャママ・シリーズ
バスルーム用
浄水器

交換説明書

ホースクリップ / CBJH-730

ARSOA

お問い合わせ窓口

【コチャママ・シリーズ コールセンター】
0120-04-4912

株式会社アルソア本社
山梨県北杜市小淵沢町2961

お問い合わせ時間 9:30～17:00(土・日・祝日を除く、月曜日～金曜日)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

梱包内容に不足や不備のある場合は、コチャママ・シリーズ コールセンターにお問い合わせください。

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると、生じることが想定される内容を「注意」の表示にしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容です。

絵文字の例




❗記号は、必ず守ってほしい行為(強制・指示)を示しています。




設置する前に

ホースクリップの各部のなまえを確認しましょう。設置時に必要になりますので、しっかり覚えましょう。

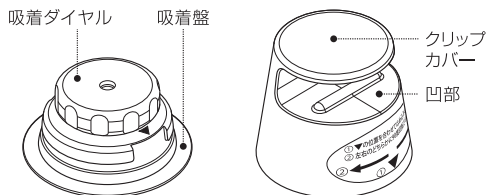

ホースクリップは転倒防止のため、本体に近い位置に設置してください。

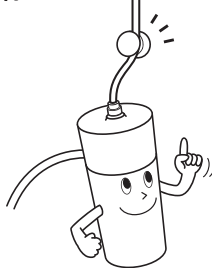

酸やアルカリ性の洗剤、シンナーなどが製品にかからないようにしてください。




ホースクリップの取り付け

..... 設置はバスルーム内で行ないますので、濡れてもよい服装で行なってください


クリップカバーの凹部が左右どちらかに向くように設置する場合

吸着盤の▲部分がタテになる位置で壁の設置したい場所に吸盤を押し当てたまま、吸着ダイヤルを右に回して強く密着させてください。続いてクリップカバーと吸着盤の▲部分を合わせてはめ込み、凹部を向きたい方向(左右どちらか)へクリップカバーを90度回転させてください。

※吸着ダイヤルを左に回すと密着を緩められます。

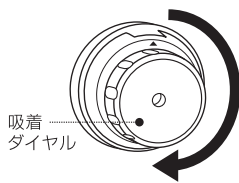

右に回して密着

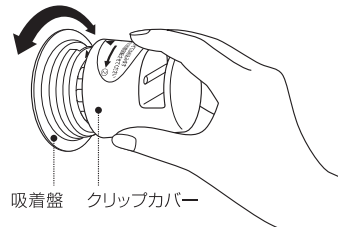


吸着盤 クリップカバー


クリップカバーの凹部が上に向くように設置する場合

吸着盤の▲部分がヨコになる位置で壁の設置したい場所に吸盤を押し当てたまま、吸着ダイヤルを右に回して強く密着させてください。続いてクリップカバーと吸着盤の▲部分を合わせてはめ込み、凹部が上を向くようにクリップカバーを90度回転させてください。

※吸着ダイヤルを左に回すと密着を緩められます。

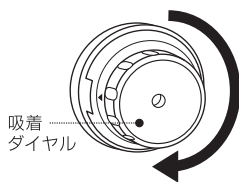

右に回して密着

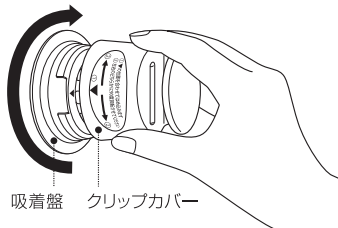

吸着盤 クリップカバー



注意



クリップカバーを吸着盤にはめ込んだ後、そのままご使用になりますと、クリップカバーが落下する恐れがありますので、必ず90度回転させてください。

吸盤が壁に付きにくい場合(本体に付属品として同梱されている吸着補助板をお試しください)

取り付ける壁面の汚れ、水分、油分を拭きとり、シールをはがして設置したい場所に貼り、表面の保護フィルムをはがしてご使用ください。 ※すべての壁面に付くわけではありません。



吸着盤補助板

※シャワーホースの固定方法は、本体に同梱されている取扱説明書「ホースクリップの取り付けとシャワーホースの固定」をご覧ください。